
Istruzioni per l'installazione e l'uso

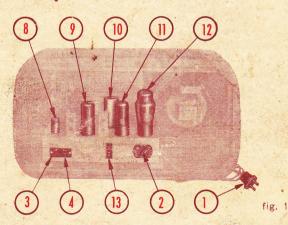


ALIMENTAZIONE

La spina 1 (fig. 1) deve essere collegata con una presa di corrente alternata la cui tensione sia compresa fra 110 e 220 volt.

L'apparecchio quando viene consegnato è predisposto per funzionare a 220 volt.

Per alimentarlo con tensione diversa bisogna togliere il pannello posteriore ed innestare il ponticello 2 (fig. 1) nella presa contrassegnata con la tensione della rete. Se la rete ha una tensione variabile è prudente predisporne l'apparecchio per la massima tensione cui può essere sottoposto

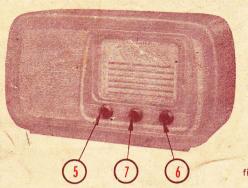

ANTENNA

Buone condizioni di funzionamento si ottengono con un'antenna costituita da un filo isolato della lunghezza di 10:15 m teso possibilmente all'esterno lontano da pareti e collegato alla boccola 3 (fig. 1).

4 TERRA

3

L'uso della presa di terra non è indispensabile, però un perfetto collegamento a terra migliora la ricezione detto collegamento deve partire dalla boccola 4 (fig. 1) (5) INTERRUTTORE E REGOLATORE DEL VOLUME

Girando il bottone 5 (fig. 2) verso destra dapprima l'apparecchio viene inserito e poi si aumenta il volume. – Girandolo verso sinistra il suono diminuisce e si disinnesta l'apparecchio.

Nella ricerca delle stazioni tenere basso il volume per

non disturbare.

O COMMUTATORE D'ONDA

Per cambiare la gamma di ricezione si agisce sul bottone di comando 6 (fig. 2). Girando il bottone verso destra si hanno le seguenti posizioni:

Onde medie (M)-Banda 49 m (49)-Banda 31 m (31)-Banda 25 m (25) - Banda 19 m (19).

(7) SINTONIA

La ricerca delle stazioni si effettua agendo sul bottone di sintonia 7 (fig. 2) al quale è collegato il movimento dell'indice della scala. Per sintonizzare l'apparecchio su una data stazione si porta l'indice in corrispondenza del segno col quale la stazione è indicata sulla scala e si corregge la sintonia con piccoli spostamenti cercando il punto in cui la ricezione è migliore.

(3) PRESA FONO

Per il funzionamento fonografico procedere come segue:
a) collegare alle boccole 13 (fig. 1) il cavo proveniente dal
fonorivelatore, avendo l'avvertenza di inserire il rivestimento schermato alla boccola M.

b) staccare il cavo d'antenna dalla boccola 3 (fig. 1).

c) portare l'indice della scala in fondo corsa e il commutatore d'onda in una delle gamme O. C.

Terminata la riproduzione di dischi, staccare il cavo del fonorivelatore dalle boccole 13 (fig. 1) e inserire il cavo d'antenna nella boccola 3 (fig. 1).

NB - Usando un fonorivelatore piezoelettrico è necessario inserire in parallelo all'ingresso fono una resistenza da 20000 ohm.

5 VALVOLE FIVRE

- Convertitr, di frequenza Pentagriglia . . . 6 BE 6
 miniatura
- Manual Amplificatrice di MF . Pentodo . . 6SK7GT
- Rivelatrice preamplif, BF Doppio diodo-triodo 6 SQ 7 GT
- (1) Amplificatrice di potenza Tetrodo a fascio . 6 V 6 GT
- Raddrizzatr. di corrente Doppio diodo . 5 Y 3 GR

CARATTERISTICHE

- Ricevitore supereterodina 5 valvole
- 1 gamma donde medie e 4 bande d'onde corte espanse
- 6 circuiti accordati
- Alta sensibilità e stabilità
- Controllo automatico di volume
- Potenza massima d'uscita: 3 watt
- Altoparlante a magnete permanente tipo Alnico V³
- Presa fonografica
- Alimentazione a corrente alternata 42 ÷ 60 Hz per tensioni 110 125 135 160 190 220 volt
- Consumo: circa 48 watt